Prod

mia®

D Wärmeunterbett
GB Under blanket
F Chauffe-matelas
NL Elektrische onderdeken
CZ Vyhřívací deka
PL Podgrzewane prześcieradło

Type HK 1031

INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise....2
Lieferumfang....6
Hinweise zu Ihrem Wärmeunterbett....7
Vor dem ersten Gebrauch....7
Inbetriebnahme des Wärmeunterbetts....7
Reinigung, Pflege und Aufbewahrung....8
Technische Daten....9
Entsorgung....9
Garantiehinweise....9

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den späteren Gebrauch auf.

Bevor Sie Ihr Gerät in Betrieb nehmen, machen Sie sich bitte sorgfältig mit der Bedienungsanleitung vertraut um Gefahren und Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bei Weitergabe des Gerätes geben Sie bitte auch die Bedienungsanleitung weiter.

Bestimmungsgemäße Verwendung: Dieses Wärmeunterbett ist zur Erwärmung des Bettes und dessen Oberdecke im privaten Haushalt zu verwenden. Das Gerät ist nicht für den gewerblichen Einsatz oder den Gebrauch in Krankenhäusern bestimmt. Verwenden Sie das Gerät nur in geschlossenen Räumen zu dem vorgesehenen Zweck und wie in dieser Bedienungsanleitung angegeben. Das Gerät ist nicht zur Verwendung im Freien bestimmt.

- Prüfen Sie bevor Sie das Wärmeunterbett in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Das Wärmeunterbett muss stets an eine vorschriftsmäßig

installierte Steckdose mit Schutzleiter angeschlossen werden.
- Beachten Sie bei Benutzung stets die Sicherheitshinweise und Benutzungshinweise in dieser Bedienungsanleitung um Gefahren und Schäden durch etwaigen Fehlgebrauch zu vermeiden.
- Das Gerät hat eine thermische Sicherung. Das Gerät muss an den Hersteller oder seinen Repräsentanten geschickt werden, wenn die Wärmesicherung angesprochen hat.
- Die von dem Gerät ausgehenden elektrischen und magnetischen Felder liegen unter den staatlich bestimmten Grenzwerten, können unter Umständen die Funktion von Herzschrittmachern beeinträchtigen.
- Sollten Sie Träger eines Herzschrittmachers oder Diabetiker sein, befragen Sie bitte Ihren Arzt vor Benutzung des Gerätes um Erlaubnis.
  Benutzen Sie das Gerät nicht an verletzten, entzündeten oder geschwollenen Körperstellen. Im Zweifelsfall holen Sie vor der Benutzung ärztlichen Rat ein.

- **Vorsicht! Ein Elektrogerät ist kein Kinderspielzeug.** Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nie unbeaufsichtigt.
- Das Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Klären Sie Ihre Kinder über Gefahren die im Zusammenhang mit elektrischen Geräten entstehen können auf:
  - Gefahr durch heiße Geräteteile
  - Gefahr durch elektrischen Strom
- Das Gerät darf nicht von jungen Kindern im Alter über drei Jahre benutzt werden, es sei denn, die Regel- und/oder Steuereinheiten sind von einem Elternteil oder einer Aufsichtsperson voreingestellt

Prodomus

worden oder das Kind ist ausreichend eingewiesen worden, wie es die Regel- und/oder Steuereinheiten sicher betreibt.
Kinder jünger als drei Jahre dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie unfähig sind, auf eine Überhitzung zu reagieren.

- Nicht bei Kleinkindern verwenden. Das Gerät nicht bei hilflosen Personen und wärmeun-
empfindlichen Personen verwenden. Sie könnten sich bei zu langer Benutzung verbrennen. Hilfebedürftige Personen oder Personen die keine Wärme spüren können, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden.
- Wenden Sie das Wärmeunterbett nicht an Tieren an, denn sie könnten das Netzkabel oder andere stromführende Teile zerbeissen und einen Stromschlag erleiden.

- **Achtung! Erstickungefahr:** Keine Verpackungsteile (Plastikbeutel, Karton, Styropor, etc.) für Kinder erreichbar liegen lassen.

- **Achtung! Beim Umgang mit Wärmegeräten besteht Verbrennungsgefahr.**
- **Bei eingeschaltetem Wärmeunterbett niemals einschlafen. Allzulange Anwendung kann Hautverbrennungen verursachen!**
- Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle wie elektrischen Herd, Gasheizung oder Ofen legen oder benutzen.

- **Vorsicht Gefahr von Stromschlag!** Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich auf feuchtem Boden befinden. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es feucht geworden ist. Lassen Sie es komplett trocknen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und den mitgelieferten Schalter. Die Verwendung anderer Netzkabel oder Schalter birgt Sicherheitsrisiken.

- Benutzen Sie das Wärmeunterbett nicht mit einer seperaten Zeitschaltuhr.
- Gebrauchen Sie das Wärmeunterbett nicht, wenn es gefaltet oder in zusammen geschobenen Zustand ist. Falten Sie es vor jeder Benutzung komplett auseinander und stellen Sie sicher, dass es

flach auf der Matratze liegt. Es ist zu vermeiden, dass das Gerät scharf geknickt wird, indem während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt werden.

- Wenn das Gerät eingelagert wird, soll es abkühlen dürfen, bevor es gefaltet wird.
- Das Wärmeunterbett darf nur mit dem mitgelieferten Schalter betrieben werden. Um Überhitzung des Schalters zu vermeiden, soll der Schalter nicht auf oder unter dem Wärmeunterbett liegen und auch nicht von Decken oder Kissen bedeckt sein. Platzieren Sie den Schalter immer so, dass er leicht zugänglich ist.

- Vor dem Entfernen von Zubehörteilen muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Keine Nadeln oder spitzen Gegenstände in das Wärmeunterbett stecken.
- Das Wärmeunterbett ist vor jeder Benutzung dahingehend zu prüfen, ob es Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung zeigt. Falls Abnutzungen oder Beschädigungen festzustellen sind, darf das Wärmeunterbett nicht mehr verwendet werden!
- Das Wärmeunterbett darf nicht auf einem verstellbarem Bett benutzt werden, denn es bestünde die Gefahr, dass Kabel oder Leitungen in Scharniere oder ähnliches eingeklemmt oder zusammengeschoben würden.
- Benutzen Sie das Wärmeunterbett nicht auf oder unter einem Wasserbett.
- Ziehen Sie nicht an dem Netzkabel und verdrehen Sie es nicht, wenn Sie das Wärmeunterbett benutzen.
- Das Netzkabel darf niemals mit Nässe oder Feuchtigkeit in Berührung kommen.
- Das Netzkabel, den Netzstecker oder das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen, um elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Bringen Sie das Netzkabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung und lassen Sie es nicht über den Rand oder Ecken von Möbeln hängen. Es könnte beschädigt werden.

Prodomus

- **Der Netzstecker ist zu ziehen:**
  - wenn das Wärmeunterbett, das Netzkabel oder der Schalter Schäden aufweisen
  - bei Störung während des Betriebs
  - vor jeder Reinigung und Pflege
  - nach dem Gebrauch
- **Das Gerät nicht verwenden wenn:**
  - es ein beschädigtes Netzkabel oder Netzstecker hat
  - es sichtbare Schäden oder Funktionsstörungen aufweist

- Bewahren Sie das Gerät stets einem trockenen Platz auf.
- Vermeiden Sie bei der Aufbewahrung zu starkes Zusammenfalten oder Knicken des Gerätes.
- Wir empfehlen einen Fehlerstrom-Schutzschalter mit einem verbleibenden Reststrom von nicht mehr als 30 mA zu gebrauchen.

Falls Schäden oder Fehlfunktionen auftauchen und falls das Gerät unsachgemäß benutzt worden ist, muss es vor erneuter Benutzung vom Fachmann geprüft und/oder repariert werden.
Ein beschädigtes Netzkabel muss sofort von einem Fachmann ausgewechselt werden!
Für alle Reparaturen wenden Sie sich an einen Fachmann. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Fachmann: anerkannter Kundendienst des Lieferanten oder des Importeurs, der für derartige Reparaturen zuständig ist. Für alle Reparaturen wenden Sie sich bitte an diesen Kundendienst.

LIEFERUMFANG

- Wärmeunterbett
- abnehmbares Netzkabel (mit Netzstecker und Schalter)
- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

HINWEISE ZU IHREM WÄRMEUNTERBETT

Das Wärmeunterbett erwärmt sich am schnellsten, wenn es mit dem Oberbett bedeckt ist und auf Wärmestufe 3 eingestellt ist. Die Vorwärmzeit in zugedecktem Zustand beträgt ca. 40 Minuten.
Sie können das Wärmeunterbett beidseitig benutzen.
Das Wärmeunterbett ist mit einem Übertemperatur-Sicherheitssystem ausgestattet (das Gerät hat eine thermische Sicherung). Diese verhindert eine Überhitzung des Gerätes auf seiner gesamten Fläche durch automatische Abschaltung im Fehlerfall. Das Gerät muss an den Hersteller oder seinen Repräsentanten geschickt werden, wenn die Wärmesicherung angesprochen hat.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Entfernen Sie alle Verpackungsteile.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung aufmerksam.
- Legen Sie die Wärmeunterdecke komplett entfaltet aus.
- Beim ersten Gebrauch kann leichter Geruch entstehen. Er ist harmlos und verfliegt nach einiger Zeit.

INBETRIEBNAHME DES WÄRMEUNTERBETTS

Beim Umgang mit Wärmegeräten besteht Verbrennungsgefahr. Bei eingeschaltetem Wärmeunterbett niemals einschlafen. Zulange Anwendung könnte Hautverbrennungen verursachen!

Der Netzstecker ist zu ziehen: bei Störung während des Gebrauchs, vor jeder Reinigung und Pflege und nach dem Gebrauch.

Achtung: Die elektronischen Bauteile im Schalter können sich während des Betriebs erwärmen. Der Schalter und das Netzkabel dürfen deshalb niemals auf oder unter dem Wärmeunterbett liegen oder durch Decken, Kissen oder ähnliches bedeckt sein um Überhitzung zu vermeiden.

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und Benutzungshinweise in dieser Bedienungsanleitung um Gefahren und Schäden durch etwaigen Fehlgebrauch zu vermeiden.

- Legen Sie das Wärmeunterbett flach ausgebreitet auf die Matratze bzw. das Bett. Das Wärmeunterbett soll nicht unter dem Kopfkissen liegt, sondern nur unter dem Bereich der Decke (Oberbett). Achten Sie darauf, dass es immer flach ausgebreitet ist und sich während des Gebrauchs nicht zusammenschiebt oder Falten bildet.
  Der Schalter soll außerhalb der Decke erreichbar liegen und schnell auffindbar sein. Kontrollieren Sie dessen Lage regelmäßig.
- Befestigen Sie gegebenenfalls das Wärmeunterbett mit den dafür vorgesehenen Bändern an der Matratze.
- Legen Sie nun die Decke (Oberbett) über das Wärmeunterbett. Das Wärmeunterbett befindet sich nun zwischen Decke und Matratze.
- **Die Vorwärmzeit im zugedeckten Zustand beträgt mindestens 40 Minuten.** Wir empfehlen Ihnen daher, das Wärmeunterbett ca. 40 Minuten vor dem Zubettgehen einzuschalten um das Oberbett zu erwärmen.
- Verbinden Sie erst die Steckverbindung mit der Buchse an dem Wärmeunterbett (siehe Abbildung).

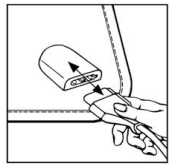

Produktbild

- Stecken Sie dann den Netzstecker in eine geeignete Steckdose in der Nähe.
- Stellen Sie den Schalter auf die gewünschte Wärmestufe 1, 2 oder 3. Die Kontrolllampe leuchtet und zeigt an, dass die Wärmeunterdecke in Betrieb ist.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit der Schalteinheit Modell HK 1031.Verwenden Sie das Gerät nur als Wärmeunterbett.
- **Wärmestufenwahl:** Für eine schnellstmögliche Erwärmung stellen Sie zunächst auf Stufe 3. Sie können später auf eine niedrigere Stufe runterschalten.
  Wenn Sie das Gerät im Dauerbetrieb nutzen möchten, stellen Sie auf Stufe 1.
- **Wärmestufen:**
  0 = Aus
  1 = minimale Wärme
  2 = mittlere Wärme
  3 = maximale Wärme
  0= Aus

- Liegen Sie möglichst nicht auf dem Wärmeunterbett bei eingeschalteter Wärmestufe 3. Benutzen Sie die höchste Wärmestufe 3 nur zum Vorwärmen. Stellen Sie dann auf Wärmestufe 1 oder 2.
- Nach Gebrauch schalten Sie das Wärmeunterbett aus (Wärmestufe 0) und ziehen den Netzstecker. Lassen Sie es nicht auf unbestimmte Zeit eingeschaltet.

REINIGUNG, PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG

Ziehen Sie vor jeder Reinigung und vor der Aufbewahrung den Netzstecker.

Achtung Stromschlaggefahr! Gerät, Netzkabel und Netzstecker dürfen wegen der Gefahr eines elektrischen Schlages nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Nur Handwäsche: Waschen Sie das Wärmeunterbett nicht in der Waschmaschine!

Reinigung

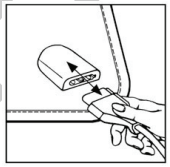

- **Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker.**
- Kleinere Flecken können mit einer Bürste, einem Tuch oder feuchten Schwamm und etwas flüssigem Feinwaschmittel entfernen.
- Sollten Sie das ganze Wärmeunterbett waschen wollen, so waschen Sie es vorsichtig per Hand in einem ausreichend großen Becken und bei einer maximalen Wassertemperatur von 40°C. Waschen Sie es nie in der Waschmaschine!
- **Wichtig!** Entfernen Sie vor dem Waschvorgang das Netzkabel mit Schalter und Netzstecker von der Buchse an dem Wärmeunterbett! Es darf nicht nass werden.
- Benutzen Sie ein Feinwaschmittel. Benutzen Sie keine agressiven Reinigungsmittel.
- Beachten Sie, dass das Wärmeunterbett durch allzu häufiges Waschen sehr beansprucht wird.
- Das Wärmeunterbett darf nicht chemisch gereinigt, ausgewrungen, maschinell getrocknet, gemangelt oder gebügelt werden.
- Zum Trocknen lassen Sie es lediglich an der Luft trocknen.

- Schalten Sie das Wärmeunterbett auf keinen Fall zum Trocknen ein. Lassen Sie es auch nicht in einem Wäschetrockner trocknen!
- Befestigen Sie das Wärmeunterbett zum Trocknen nicht mit Wäscheklammern oder ähnlichem.
- Verbinden Sie das Netzkabel erst wieder mit dem Wärmeunterbett, wenn alle Teile vollständig getrocknet sind.

Schutzbezüge zur Pflege:
Für vorbeugenden Schutz und Pflege des Wärmeunterbetts empfehlen wir einen Baumwollbezug Größe 80 x 150 cm (im Fachhandel erhältlich) zu benutzen.
Ein feuchtigkeitsundurchlässiger Schutzbezug bei Inkontinenz ist in der Größe 80 x 150 cm ebenfalls im Fachhandel erhältlich.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Wärmeunterbett und das Netzkabel stets an einem trockenen Ort und ausserhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Das Wärmeunterbett muss komplett abkühlen, bevor es zusammengefaltet und eingelagert wird. Es ist zu vermeiden, dass das Gerät scharf geknickt wird, indem während der Lagerung Gegenstände auf ihm abgelegt werden.
- Wenn Sie das Wärmeunterbett längere Zeit nicht verwenden, empfehlen wir, es in der Originalverpackung in trockener Umgebung aufzubewahren.

TECHNISCHE DATEN

220V- 240V ~ 50Hz, 60 W Schutzklasse II
Dieses Gerät ist GS geprüft und entspricht den CE - Richtlinien.

ENTSORGUNG

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein und entsprechend Ihrer örtlichen Müllvorschriften.
Geben Sie Karton und Papier zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.
Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol (Mülltonne mit Kreuz) auf dem Produkt, in der Gebrauchsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin.

Fragen zur Entsorgung beantwortet Ihre kommunale Entsorgungsstelle.
Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar.
Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten, leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle (Altgerätesammelstelle der kommunalen Entsorgungsstelle).
Führen Sie das Gerät damit einer umweltgerechten Entsorgung zu.

GARANTIEHINWEISE

Wir übernehmen für das von uns vertriebene Gerät eine Gewährleistung von 24 Monaten. Diese beginnt ab Kaufdatum (Kassenbon). Im Störungsfall geben Sie das komplette Gerät mit Fehlerangabe

Prodomo

und dem Original-Kaufbeleg (Kassenbon), welcher für eine kostenlose Reparatur oder Umtausch zwingend erforderlich ist, in der Originalverpackung an Ihren Händler.

Wir bitten Sie im Fall von Reklamationen zuerst die Service Hotline zum Ortstarif anzurufen.
Die meisten Anfragen können schnell und einfach per Telefon gelöst werden:

Hausgeräte Kundendienst
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Während der Zeit der Gewährleistung können defekte Geräte **ausreichend frankiert** an unseren Service gesendet werden. **Unfrei an uns geschickte Geräte können nicht angenommen werden.**
Unser Tipp: Schicken Sie die Geräte aus Kostengründen nicht als Päckchen.

Innerhalb der Gewährleistung beseitigen wir Mängel des Gerätes, die auf Material- oder Herstellungsfehler beruhen nach unserer Wahl durch Reparatur oder Umtausch. Diese Leistungen verlängern nicht die Gewährleistungsfrist. Es entsteht kein Anspruch auf eine neue Gewährleistungsfrist. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Schadensersatz, sind ausgeschlossen.

Eine genaue Beschreibung der Beanstandung verkürzt die Bearbeitungsdauer.
Wir bitten um Verständnis, dass jegliche Kulanzansprüche ausgeschlossen sind:

- nach Ablauf der bauartbedingten Lebenszeit und für Verbrauchszubehör und Verschleißteile, wie z.B. Aufsteckteile, Filter etc.
- bei Bruchschäden, wie z.B. Glas, Porzellan oder Kunststoff
- bei Transportschäden, Fehlgebrauch, sowie
- bei mangelnder Pflege, Reinigung und Wartung und bei Nichtbeachtung von Bedienungs- oder Montagehinweisen
- bei chemischen und/oder elektrochemischen Einwirkungen
- bei Betrieb mit falscher Stromart bzw. Stromspannung und bei Anschluss an ungeeignete Stromquellen
- bei anormalen Umweltbedingungen und bei sachfremden Betriebsbedingungen
- sowie dann, wenn Reparaturen oder Fremdeingriffe von Personen vorgenommen werden, die von uns hierzu nicht autorisiert sind oder
- wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind oder
- Berührung mit ungeeigneten Stoffen den Defekt verursacht hat

Nach Ablauf der Gewährleistungszeit besteht ebenso die Möglichkeit das Gerät **ausreichend frankiert** an unseren Service zu senden. Die dann anfallenden Reparaturen sind kostenpflichtig.

Technische Änderungen vorbehalten

Version 06/2014

Importeur:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsberger Straße 439
D-81241 München
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Electric under blanket / warming pad
HK 1031 »Warm & Cosy« GB

CONTENT

Important safeguard instructions 11
Scope of delivery..... 15
Before first use..... 15
Initial operation..... 15
Using the electric under blanket..... 15
Cleaning and maintenance..... 16
Technical data..... 16
Disposal..... 17
Warranty claims..... 17

IMPORTANT SAFEGUARD INSTRUCTIONS (RETAIN FOR FUTURE USE)

To avoid damage or danger by improper use, the instruction for use should be carefully kept and followed. If you give the appliance to another person, also supply them with the instruction for use.

- Ensure that your mains voltage corresponds to that stated on the rating plate of the appliance.
- SUPPLY: This electric blanket must be connected to a suitable 230-240 V ~ 50Hz power supply. If using an extension cord, ensure that the extension cord is of a suitable 10 A power rating.
- Fully unwind the supply cord when in use as a coiled cord may overheat.
- When using electrical appliances, always follow safety regulations where applicable to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury.
- This appliance is for household use only and not intended for commercial or medical use.

Prodomus

- The electrical and magnetic fields emitted by this electrical product may eventually interfere with the functioning of heart pacemakers. However, they are far below the limits: electrical field strength max. 5000 V/m, magnetic field strength: max. 80 A/m, magnetic flux density: max. 0.1 millitesla). Please ask your doctor and the manufacturer of your pacemaker before using this product.
- Do not use the warming pad in areas of the body that are inflamed, injured or swollen. If in doubt, you should seek medical advice before use. This also applies for diabetic persons.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Do not use it on helpless persons, infants, children, persons insensitive to heat. Do not use to animals without supervision. Do not operate the warming pad unsupervised in any kind.
- Do not leave packaging components (plastic bags, cardboard, polystyrene, etc.) within the reach of children, as it could be dangerous.
- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- The cord should not come into contact with water or any other liquid.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or on a heated oven.
- Never use the appliance outside and always place it in a dry environment.
- To avoid any risk of electrical shock do not immerse cord, plug, switch or appliance in water or other liquid.
- Never use the warming pad when it is wet. Do not use electric appliances while standing on wet surface or with wet hands.

- Unplug the appliance before removing additional parts.
- **Prolonged use can cause burns on the skin. Caution!** Avoid to fall asleep while the warming pad is in operation.
- Do not use the appliance with a clock timer.Avoid creasing the blanket.

Special safecuards

the under blanket

- must be connected to a suitable 230-240 V ~ 50Hz power supply
- do not switch on and use when it is folded or crumbled.
- do not tuck in or clamp (especially when using separated matraces or adjustable sofas.
- do not fold sharply
- do not use with animals
- do not use when it is wet or humid

- do not use it rucked, avoid creasing, do not insert pins into the electric blanket, do not use if it is wet or has suffered water splashes.
- while the warming pad is switched on, there must be no objects (e. g. suitcase or laundry basket), no heating elements such as hot water bottles or heating pads, lie on it
- the switch must not be covered by blankets, pillows, etc and the switch may not lie on it
- do not pull on the cord, turn it or bend it sharply
- The appliance is not to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, or unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely. Children under the age of three are not to use this appliance due to their inability to react to overheating.
- frequently the appliance must be checked for signs of wear or damage.

Prodomus

Warning: Do not use this electric blanket on or under any waterbed or mechanically adjustable type of bed such as a bunk or sofa bed.
Check to ensure that the controller and supply cord cannot become trapped in any bed or bedding. Keep controller outside of the bedding as much is possible.
Secure blanket through middle and corners (indicated by dotted lines).
Warning: Use the correct size of blanket for the bed. Do not for example use a double blanket on a single bed, do not tuck the blanket in.

- Check the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused, it must be returned to the manufacturer or dealer for check prior to any further use.
- If the mains cable is damaged, it should only be replaced at a repair workshop approved by the manufacturer, as special tools are required for the repair.
- Repairs to electrical appliances must be carried out only by trained personnel. Improper repair could result inconsiderable risks for the user.
- When the appliance is not in use, the plug should be removed from the mains and the appliance.
- Unplug the cord from the mains:
  - when malfunction occurs during use
  - before cleaning
  - after use and for storing.
- Do not operate the appliance with a damaged cord, if it malfunctions or has been damaged in any manner. Ask a (*) competent qualified electrician to check and repair it.
- Should the cord be damaged, it must be replaced by a competent qualified electrician(*) to avoid any danger. All repairs should be made by a competent qualified electrician(*).

(*)Competent qualified electrician : after sales department of the producer or importer or any person who is qualified, approved and

competent to perform this kind of repairs in order to avoid all danger. In any case you should return the appliance to such electrician.

SCOPE OF DELIVERY

- Under blanket
- Switch and power cord (removable)
- Instruction manual

BEFORE FIRST USE

Remove all packaging parts before initial operation.
When the warming pad is used for the first time, it can smell of plastic, but this disappears after a short time. Before starting the first time, insure that the temperature control switch is in OFF position. Use the appliance as an under blanket only. This appliance is only for warming up beds. The best results may be expected when the warming pad is placed under the bed sheet and covered by the cover before switching it on. Do not place the switch under a cover. Pre-heating time takes about 40 minutes when covered. You can use the warming pad on both sides.
The warming pad is provided with an overheating protection and will switch off when failure occurs. If the protective device is ruptured, the appliance must be returned to the manufacturer or his agent to repair.
The appliance may only be used with 220~240 Volts a.c.

INITIAL OPERATION

Place the blanket flat on the bed, with the controller at the pillow end, ensuring that the blanket does not overhang the bed edge and is not in the area of any intended pillow. Unwind the tie tags and secure the blanket to the bed. Secure each corner and also the middle to avoid that the warming pad can get folded or crumpled. The warming pad may only be switched on when it is flat and unfurled. It is recommended to switch on the warming pad about 40 minutes before going to bed and keeping it covered during this time to avoid that the warmness will leak from the bed.
Once the electric blanket has been installed correctly in position and the bedding completed, connect the controller supply plug to a suitable power outlet. Ensure the controller is set to Off. Switch the power on. Select the desired heat setting on the controller. The indicator lamp on the switch indicates that the blanket is ON.
For first time use it is recommended that the blanket be set on level 3 for 2 hours before sleeping on the bed. This will assist in drying any moisture out of the mattress. Any initial small odour that may occur with first lime use is harmless and will disappear soon.
Only operate the blanket with the supplied switching unit model HK 1031.

CAUTION: The electronic components inside the switch may lead to a slight warming of the switch when the pad is on. Therefore the switch must not be covered or placed on top of the warming pad when it is in operation.

USING THE ELECTRIC UNDER BLANKET

Switch on the appliance using the hand-operated switch.
When using level 3 the warming pad will get warm faster. When using the warming pad for several hours it is recommended to use level1.

Prodom

Temperatur control
0 = appliance off
1 = minimum warmth
2 = medium warmth
3 = maximum warmth

Warning: Do not sleep with the controller set to level 3. Use 3 setting only to pre-heat the bed, after pre-heating reduce the heat setting to 2 or 1. Set to 0 = OFF when heat is no longer required.
Warning: Remember to switch the blanket off at the end of use, do not leave it switched on indefinitely.
Warning: It is recommended that this blanket is used with a residual current safety device (safety switch) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA.
Qualified persons using original replacement parts may only undertake repairs to the electric warming pad. Repairs carried out by unqualified persons may cause substantial risk to the user.

CLEANING AND MAINTAINANCE

- **Unplug the appliance from the outlet after each use and before each cleaning.**
- **Never submerge the control unit in any liquid. Keep away from all solvents and harsh detergents.**
- **Caution! Never dry clean, wring-out, tumble-dry, mangle or iron the warming pad!**
- **Caution! Never switch the appliance on when it is wet in order to dry it!**

- The cable with the control unit is removable. Before cleaning always remove the plug in coupling directly at the appliance (see figure).
- Small stains can be removed by using a damp cloth or sponge with mild detergent if necessary. Avoid cleaning agents containing sharp solvents.
- The warming pad can be hand washed with mild detergents at 40°. Never wring the warming pad. Never hang it with cloth-pegs. Never dry clean! Never tumble-dry!
- Replace the plug and use the warming pad again only when the plug in coupling and the whole warming pad are completely dry.
- Caution! Washing the warming pad very often will shorten its lifespan.
- Remove lint by using a lint roller.

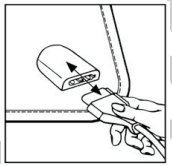

Protecting covers: For protection it is recommended to cover the warming pad with a white cotton cover (80 x 150 cm, not included). Fitting covers and covers that are impervious against moisture (80 x 150 cm, for incontinent persons) are available in the specialised trade.

Storing: When not in use for longer period it is recommended to place the (dry) warming pad protected by its original packaging in a safe, cool and dry place.
When storing the appliance, allow it to cool down before folding. Do not crease the appliance by placing items on top of it during storage.

TECHNICAL DATA

220V- 240V ~ 50Hz / 60 W, class II
This appliance is tested according to GS and is built to CE standards.

DISPOSAL

Please observe the environment!
Dispose the packaging according to the local garbage regulations.
Dispose paper and carton separately from plastic bags into the corresponding containers
Dispose the appliance at the end of its lifespan according to environmental considerations.
(Special waste collection WEEE of your local waste management authorities)

WARRANTY CLAIMS

The guarantee period for this appliance is 24 months. The guarantee starts from the date of purchase (cash receipt). In case of malfunction you may send the appliance to your dealer, add information about the malfunction and the original purchase receipt (which is obligatory for a repair free of charge) Within the guarantee period we repair defects of the appliance, which are based on material or manufacturing faults, in our choice by repair or exchange. These obligations do not extend the period of guarantee. No claim on a new period of guarantee results from it.

An exact description of the complaint reduces the processing time.
We apologise for any inconvenience, that any claims of good-will are excluded:

- after expiry of the lifetime due to the construction and especially for batteries, accumulators, electric lamps...
- for consumption accessories and wear parts such as driving belts, motor coals, tooth brushes, grinding attachments, dough hooks, beaters, mixer attachments, round cutters etc.
- in case of breakage, as e.g. glass, porcelain or plastic
- in case of damages in transport, misuse, as well as in case of lack of care, cleaning and maintenance and in case of non observance of operation or mounting instructions
- in case of chemical and/or electrochemical effects
- in case of operation with wrong type of the current voltage and in case of connecting to unsuitable power sources
- in case of abnormal environmental conditions and in case of strange operation conditions
- as well as if repairs or illegal abortions are made by persons, who are not authorised by us or
- if our appliances are equipped with spare parts, supplementary parts or accessories, which are not original parts or if contact with unsuitable material have caused the damage

Subject to technical alterations Version 06/2014

Importer:
Prodomus Vertriebsgesellschaft mbH
Landsberger Straße 439
D-81241 München
Service Hotline Tel: (089) 3000 88 – 21
Service Fax: (089) 3000 88 –11

Prodomus